


INŠTALAČNÁ POZÍCIA



Dôležité informácie

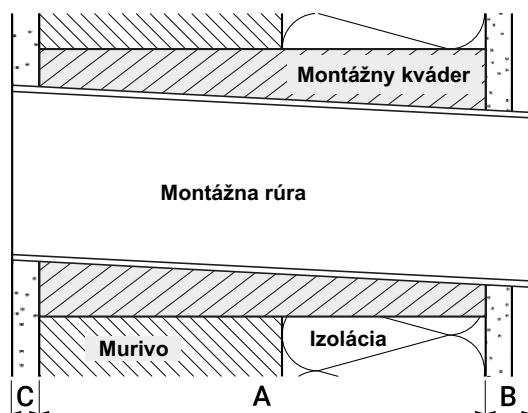

Montážny kváder používajte iba v murive a tepelnej izolácii. Nesmie prečnievať do vnútornej omietky resp. fasády.



Montážnu rúru je potrebné skrátiť podľa hrúbky vnútornej omietky, murovanej steny, hrúbky fasády a varianty fasádnej úpravy ventilačného systému.




Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa **plánovanej dĺžky montážneho kvádra alebo montážnej rúry**, kontaktujte vášho projektanta.


Výpočet dĺžky montážnej rúry:

A	Hrúbka steny a izolácia	mm
B	Hrúbka fasády a vonkajšieho presahu	mm
C	Vnútorná omietka	mm


MONTÁŽ

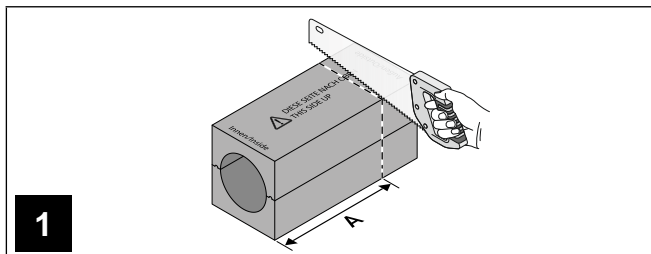


Určíte dĺžku nástenného inštalačného bloku **A** alebo požiadajte o jeho určenie svojho projektanta.
Od okraja „Vnútri (Inside)“ odmerajte príslušnú dĺžku **A** a kváder odrezaním skráťte.

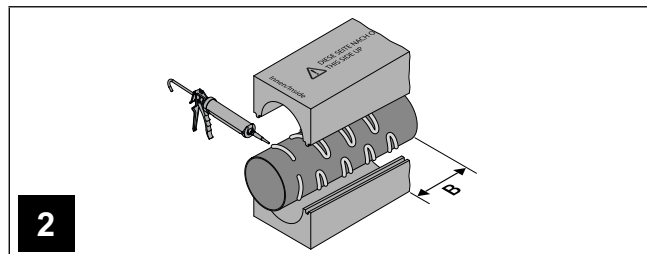

Určte vonkajší presah montážnej rúry **B** v závislosti od úprava fasády. Prilepte montážnu rúru do montážneho kvádra pomocou montážneho lepidla GetAir s určeným presahom meraným od odrezanej hrany montážneho kvádra.

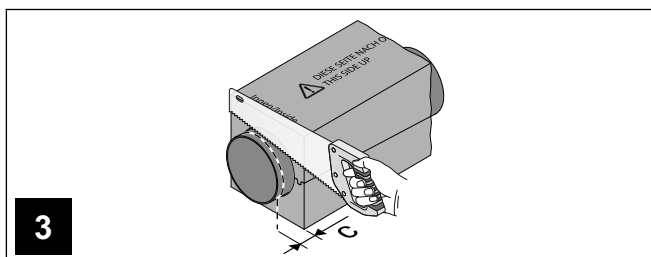

Nakreslite presah **C** na montážnej rúre smerom do miestnosti a skráťte ju na požadovanú veľkosť.

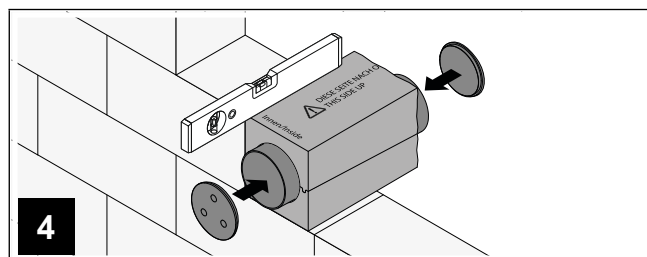

Nasadte omietková kryty zvonku a zvnútra a zamurujte montážny kváder vodorovne do muriva. Integrovaný sklon musí smerovať von.